


## Inbetriebnahme der Zeitschaltuhr

Display Zeitschaltuhr (Bild 3)

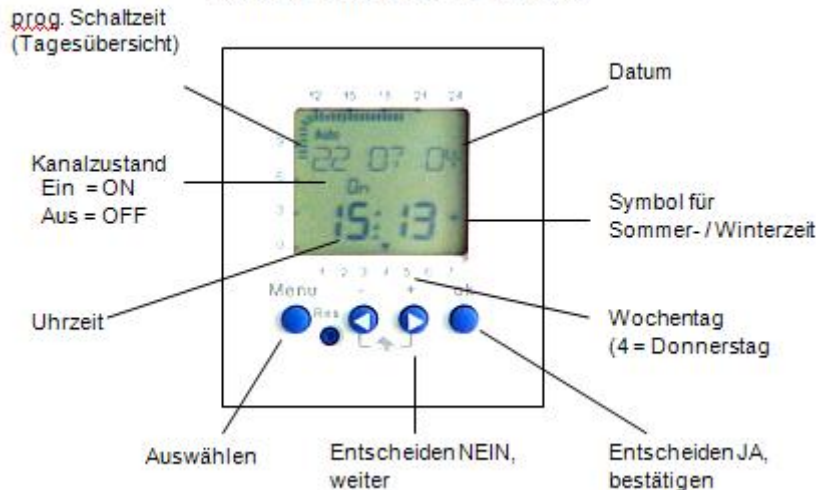

Lesen Sie immer zuerst die Textanzeige.

**Menüwahl:** Wahl durch Betätigung der Taste (MENU).  
Wählen Sie mit der Taste (+) das gewünschte Menü.  
Bestätigen Sie mit (ok).

**-Reset** (nur im Notfall) Sollten Sie ein Reset der Schaltuhr durchführen, so werden die individuellen Einstellungen gelöscht. Die programmierten Schaltzeiten bleiben erhalten.  
Drücken Sie die Taste (RES) mit einem spitzen Gegenstand für ca. 1 sec.

### **-Erstinbetriebnahme**

Werksmäßig ist die Schaltuhr mit der aktuellen Uhrzeit, dem Wochentag und dem Umschaltgesetz der Sommer-/ Winterzeit eingestellt.  
Wenn die Uhr nicht eingestellt ist oder nach einem Batteriewechsel muss sie neu aktiviert werden.

### **-Uhr neu aktivieren**

\*Wählen Sie mit der Taste (+) oder (-) ihre Landessprache aus. Speichern Sie mit der Taste (ok).  
Nacheinander werden im Menü Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sommer-/Winterzeit aufgeführt.  
\*Stellen Sie mit der Taste (+) oder (-) jeweils den gewünschten Wert ein und speichern Sie mit der Taste (ok).

### **-Schaltzeiten programmieren**

Wählen Sie mit der Taste (Menü) PROGRAMM.  
Bestätigen Sie mit der Taste (ok).  
Wählen Sie mit der Taste (+) oder (-) aus den folgenden Funktionen: **NEU**  
**ABFRAGEN**  
**AENDERN**  
**LOESCHEN**  
**ENDE**  
die Funktion **NEU**.

Betätigen Sie NEU mit der Taste (ok).

Es wird die Zahl freie Speicherplätze angezeigt.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Wählen Sie die mit (+) oder (-) EIN (Einschaltzeit).

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Stellen Sie mit Taste (+) oder (-) die STUNDE und MINUTE ein und bestätigen Sie jeweils mit (ok).

***Nur ein Wochentag speichern:***

Wählen Sie mit Taste (+) oder (-) den Wochentag.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Es erscheint im Menü KOPIEREN.

Gehen Sie mit Taste (+) weiter auf SPEICHERN.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Es erscheint wieder die Funktion NEU.

Wiederholen Sie das Einstellen für die AUS- Zeit.

Wählen Sie für Programmende mit Taste (+) ENDE. Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

***Auf weitere Wochentage kopieren:***

Bestätigen Sie KOPIEREN mit (ok).

Wählen Sie mit Taste (+) oder (-) den Wochentag.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Einen Wochentag auslassen, weiter mit (+)

Wählen Sie mit (+) die Anzeige SPEICHERN.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Es erscheint wieder die Funktion NEU.

Wiederholen Sie das Einstellen für die AUS- Zeit.

Wählen Sie für Programmende mit Taste (+) ENDE. Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

***Schaltzeiten löschen***

Wählen Sie mit der Taste (Menü) PROGRAMM.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Wählen Sie mit der Taste (+) LOESCHEN.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Wählen Sie mit der Taste (+) EINZELN oder ALLES.

Bestätigen Sie mit der Taste (ok).

Es erscheint wieder die Funktion NEU.

Wählen Sie mit Taste (+) ENDE. Bestätigen Sie mit der Taste (ok).