


Bedienungsanleitung AT 60

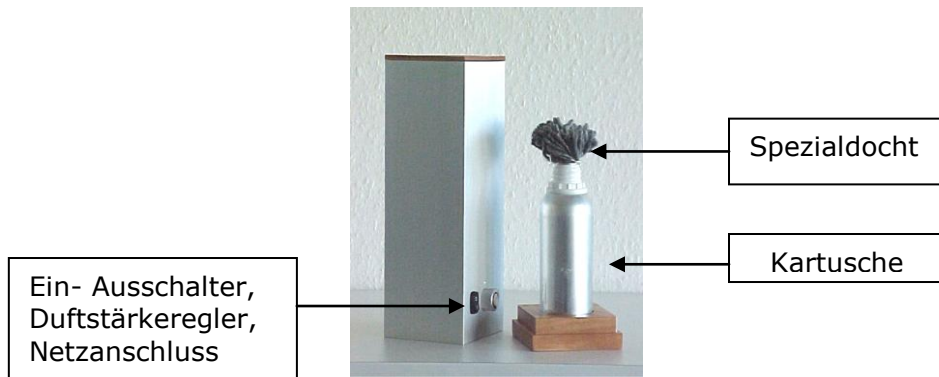

AT 60 ist ein Gerät zur Raumbeduftung von Flächen bis zu 60 m²/180m³.

Lieferumfang: Gerät AT 60 besteht aus -
gepulvertem Alu,
Ventilator (Luftdurchsatz 70m³/h),
Holzkonsole,
Netzteil 12 Volt

Alu-Kartusche mit Duft,
innen belüfteter Spezialdocht

Inbetriebnahme:

1. Gehäuse von der Holzkonsole abheben.
2. Schraubverschluss von der Kartusche entfernen (für evtl. Duftwechsel aufbewahren), Docht aus Folie nehmen und mit dem fixierten Ende voraus, langsam in die Kartusche einführen. Docht sollte max. **2 cm** herausstehen.

3. Duftkartusche in die kreisrunde Aussparung der Holzkonsole setzen.
4. Gehäuse auf Konsole stellen und bei Bedarf mit der beiliegenden Schraube die Holzkonsole am Gehäuse fixieren.
5. Gerät mit Stromnetz verbinden.
6. An der Rückseite des Gerätes befindet sich ein kleiner Drehknopf. Durch drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl des Ventilators erhöht (stärkere Beduftung). Durch Drehung im Gegensinn des Uhrzeigers wird die Ventilatorgeschwindigkeit vermindert (schwächere Beduftung). Bei Erreichen des linken Anschlags kommt der Ventilator zum stehen.

Achtung: Die geringste Drehzahl (Anschlag links) kann nur dadurch erreicht werden, dass zunächst eine höhere Drehzahl eingestellt und dann der Drehregler ganz nach links gedreht wird.

Duftstoffwechsel

siehe Punkt 1-4

Duft und Geräte sind aufeinander abgestimmt, verwenden Sie daher ausschließlich ASSADA Düfte. Dadurch haben Sie lange Freude an der Beduftung.

7. Für einen ökonomischen und dauerhaften Einsatz empfehlen wir das Gerät über eine Zeitschaltuhr zu steuern.


Denken Sie rechtzeitig daran Düfte zu bestellen.

Duft 250 ml € 75,- / ab 3 Kartuschen € 69,-

Duft 100 ml € 32,- / ab 6 Kartuschen € 28,-



Tisch - / Wandgerät Zur Raumbeduftung

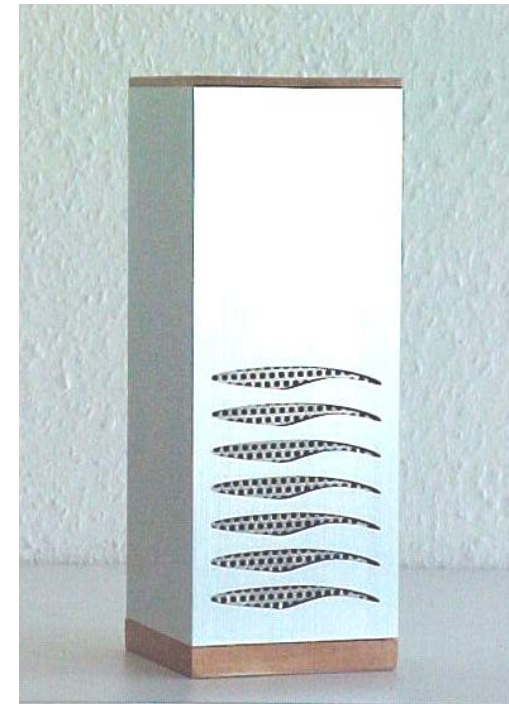

AT 60

ASSADA Aroma Marketing International

D – 97246 Eibelstadt; Am Zahn 1

e-Mail: info@assada.de Internet: www.assada.de

Tel. 0049 9303/98002-11, Fax 0049 9303/98002-16